LawnMaster™

Operators Manual / Guide D'utilisation / Manual Del Operario

EN p. 2 14" Dual Line Grass Trimmer GT1415

FR p. 21 Coupe-gazon Double Fil 355,6 mm (14 pouces) GT1415

SP p. 41 Bordeadora De Cable Doble De 14" GT1415

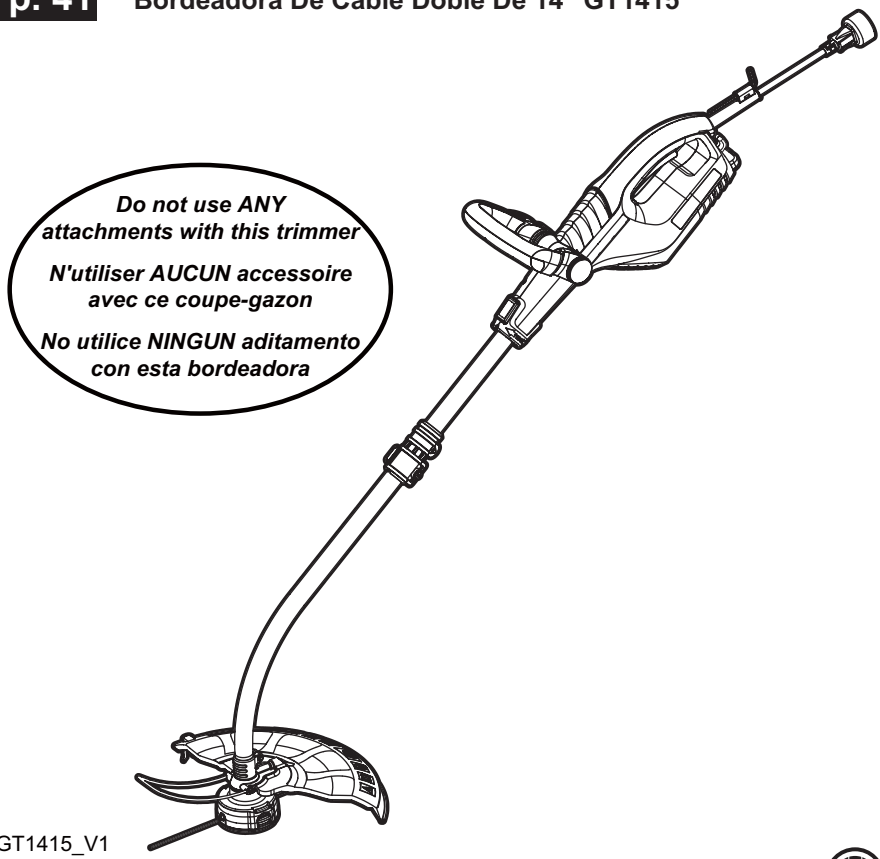

MNL_GT1415_V1

⚠ Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.
Distributed By Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

⚠ Lisez attentivement les règles de sécurité et les instructions avant d'utiliser cet outil.
Distribué par Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

⚠ Lea cuidadosamente todas las normas de seguridad e instrucciones antes de utilizar esta herramienta.
Distribuida por Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

Intertek
3084514
Conforms to UL STD 82
Certified to CAN/CSA STD.
C22.2 No. 147-M90

CONTENTS

Contents	2
Product Specifications	2
General Safety Rules	3-4
Electrical Information	5-7
Symbols	7-8
Know Your String Trimmer	9
Assembly	10-11
Operation	12-13
Maintenance	14-15
Troubleshooting	16
Warranty	17
Exploded View	18
Parts List	19
Notes	20

SPECIFICATIONS

14" DUAL LINE GRASS TRIMMER

Voltage	120 V ~ 60 Hz
Amp	7 Amp
Revolutions Per Minute	7,000 rpm
Line Diameter	0.065 inch(1.65mm)
Cutting Width	14 inch
Weight	7.1 lbs (3 kg)

GENERAL SAFETY RULES

⚠ WARNING

When using the grass trimmer the safety rules must be followed.
For your own safety and bystanders please read these instructions before operating the grass trimmer. Do not use the grass trimmer without reading the instruction sheet. Please keep the instructions safe for later use.

- This grass trimmer is designed for cutting grass and similar soft vegetation and for trimming grass edges in private and hobby garden areas which are not accessible with a grass trimmer.
- The device is not allowed to be used in public gardens, parks, sports centers or at roadsides as well as in agriculture and forestry.
- This grass trimmer is not allowed to be used for cutting or chopping, otherwise, there is a risk of injury.
  - Hedges, shrubs and bushes,
  - Flowers,
  - In terms of composting.
- This grass trimmer is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Wear protective glasses or goggles.
- Never allow children or people unfamiliar with the instructions to use the grass trimmer.
- Stop using the grass trimmer while people, especially children, or pets are nearby
- Only use the grass trimmer in daylight or good artificial light
- Before using the grass trimmer and after any impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary.
- Never operate the grass trimmer with damaged guards or without the guards in place
- Keep hands and feet away from the cutting means at all times and especially when switching on the motor.
- Take care against injury from any device fitted for trimming the filament line length. After extending new cutter line always return the grass trimmer to its normal operating position before switching on.
- Never fit metal cutting elements.
- Never use replacement parts or accessories not provided or recommended by the manufacturer.
- Disconnect the grass trimmer from the power supply before checking, cleaning or working on the grass trimmer and when it is not in use.
- Always ensure that ventilation openings are kept clear of debris.

GENERAL SAFETY RULES

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR YOUR GRASS TRIMMER

- Do not expose to moisture.
- Use only on AC mains supply voltage shown on the product rating label.
- Avoid operating your trimmer in wet grass, where feasible.
- Take care in wet grass, you may lose your footing.
- On slopes, be extra careful of your footing and wear nonslip footwear.
- Do not walk backwards when trimming, you could trip. Walk never run.
- Switch off before pushing the trimmer over surfaces other than grass.
- Never pick up or carry a trimmer by the power cord.
- Do not lean over the trimmer guard objects may be throw by the cutting line.
- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the trimmer is in safe working condition.
- To avoid the risk of injury keep fingers and hands clear of the trimmer line on the leading edge of the guard.

MAINTENANCE

- After use, disconnect the machine from the power supply and check for damage.
- When not in use store the machine out of the reach of children.
- Electric powered trimmers should only be repaired by an authorised repairer.
- Use only manufacturers recommended replacement parts and accessories.

The preparation for use, operation and maintenance of the tool:

- Read the instructions carefully;
- Be familiar with the controls and proper use of the equipment;
- Before use check the supply and extension cord for signs of damage or ageing,
- If the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the power supply immediately.

DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY;

- Do not use the lawn trimmer (edge trimmer), if the cords are damaged or worn.

⚠ WARNING

- Cutting elements continue to rotate after the motor is switched off;
- Keep extension cords away from cutting elements;
- It is recommended that appliances should be supplied via a residual current device (RCD) with a tripping current of not more than 30mA.
- This equipment must not be used for composting purposes (shredding) as this could result in injury or damage to property.

ELECTRICAL INFORMATION

⚠ WARNING

TO AVOID ELECTRICAL HAZARDS, FIRE HAZARDS, OR DAMAGE TO THE TOOL, USE PROPER CIRCUIT PROTECTION. YOUR GRASS TRIMMER IS WIRED AT THE FACTROY FOR 120 V OPERATION. CONNECT TO A 120 V, 15 A CIRCUIT, AND USE A 15 A TIME-DELAYED FUSE OR CIRCUIT BIREAKER. TO AVOID SHOCK OR FIRE, IF THE EXTENSION CORD IS WORN, CUT OR DAMAGED IN ANY WAY, REPLACE IT IMMEDIATELY.

DOUBLE INSULATED

This grass trimmer has a plug that looks like the one shown in **Fig. A**

The grass trimmer is double insulated to provide a double thickness of insulation between you and the tool's electrical system. All exposed metal parts are isolated from the internal metal motor components with protective insulation.

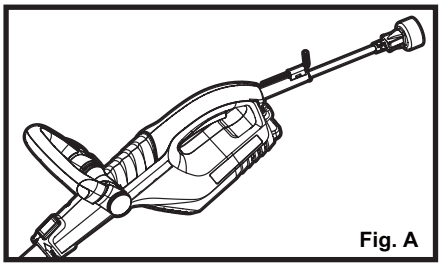

Fig. A

⚠ WARNING

USE ONLY IDENTIFICAL REPLACEMENT PARTS WHEN SERVICING THE GRASS TRIMMER, TO AVOID INJURY.

⚠ WARNING

DOUBLE INSULATION DOES NOT TAKE THE PLACE OF NORMAL SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING THIS GRASS TRIMMER

⚠ WARNING

TO AVOID ELECTROCUTION:

1. **Use only identical replacement parts when servicing a tool with double insulation. Servicing should be performed by a qualified technician.**
2. **Do not use in wet or damp areas or expose to rain.**

ELECTRICAL INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

IN THE EVENT OF A MALFUNCTION OR BREAKDOWN, grounding provides the path of least resistance for electric current, and reduces the risk of electric shock. This tool is equipped with a POLARIZED plug. The plug MUST be plugged into a matching grounded extension cord in accordance with All local codes and ordinances.

DO NOT MODIFY THE PLUG PROVIDED. If it will not fit the properly grounded extension cord, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

⚠ CAUTION

ALWAYS MAKE SURE THAT YOUR OUTLET IS PROPERLY GROUNDED. IF UNCERTAIN, HAVE IT CHECKED BY A CERTIFIED ELECTRICIAN.

⚠ WARNING

THIS GRASS TRIMMER IS FOR OUTDOOR USE ONLY. DO NOT EXPOSE TO RAIN OR USE IN DAMP LOCATIONS.

GUIDELINES FOR USING EXTENSION CORDS

USE THE PROPER EXTENSION CORD. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause overheating. The table below shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.

Minimum Gauge for Extension Cords (AWG)
(when using 120 V only)

Ampere Rating		Total Length of Cord in Feet (meters)			
More Than	Not More Than	25’ (7.6 m)	50’ (15 m)	100’ (30.4 m)	150’ (45.7 m)
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Not Recommended	

ELECTRICAL INFORMATION

Make sure your extension cord is properly wired and in good electrical condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified person befor ues. Keep extension cords away from sharp objects, excessive heat and damp or wet areas.

Use a separate electrical circuit for your tools. This circuit should comprise a wire of at least 12 gauge and should be protected with a 15 A time-delayed fuse. Before connecting the motor to the power line, make sure the switch is in the OFF position and the electric current is identical to that stamped on the motor nameplate. Running at a lower voltage will damage the motor.

⚠ WARNING

ALTHOUGH THIS GRASS TRIMMER IS DOUBLE INSULATED, THE EXTENSION CORD AND RECEPTACLE MUST STILL BE GROUNDED WHILE IN USE TO PROTECT THE OPERATOR FROM ELECTRICAL SHOCK.

SYMBOLS

Explanation of the warning signs on the machine.

A : Warning!

B : Read the instruction manual before starting!

C : Wear eye protection and ear plugs!

D : Do not expose to rain!

E : Pull out the mains plug before checking a damaged power cord!
If the cord becomes damaged during use, disconnect the cord from the supply immediately.
DO NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY!

F : Keep other people out of the danger area!

G : Warning. Cutting elements continue to rotate after the motor is switched off!

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
V	Volts	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watts	Power
min	Minutes	Time
~	Alternating Current	Type of current
⎓	Direct Current	Type or a characteristic of current
⧈	Class II Construction	Double-insulated construction
n_o	No Load Speed	Rational speed, at no load
/min	Per Minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., per minute
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations
	Read The Operator's Manual	To reduce the risk of injury user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Wear eye protection when operating this equipment.
	Safety Alert	Precautions that involve your safety.
	Long Hair	Failure to keep long hair away from the air inlet could result in personal injury.
	Loose Clothing	Failure to keep loose clothing from being drawn into air intake could result in personal injury.
	Keep Bystanders Away	Keep all bystanders at least 50 ft. away.

KNOW YOUR STRING TRIMMER

KNOW YOUR STRING TRIMMER (See Fig. 1)

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

1. Power cord
2. Upper handle
3. ON/OFF switch
4. Auxiliary handle
5. Quick release coupler
6. Lock for shaft height adjustment
7. Upper shaft
8. Lower shaft
9. Shaft coupler
10. Edge guide
11. Spool
12. Debris guard
13. Cord retainer
14. Hex Key
15. Trimmer Line
16. Screw for mounting the debris guard

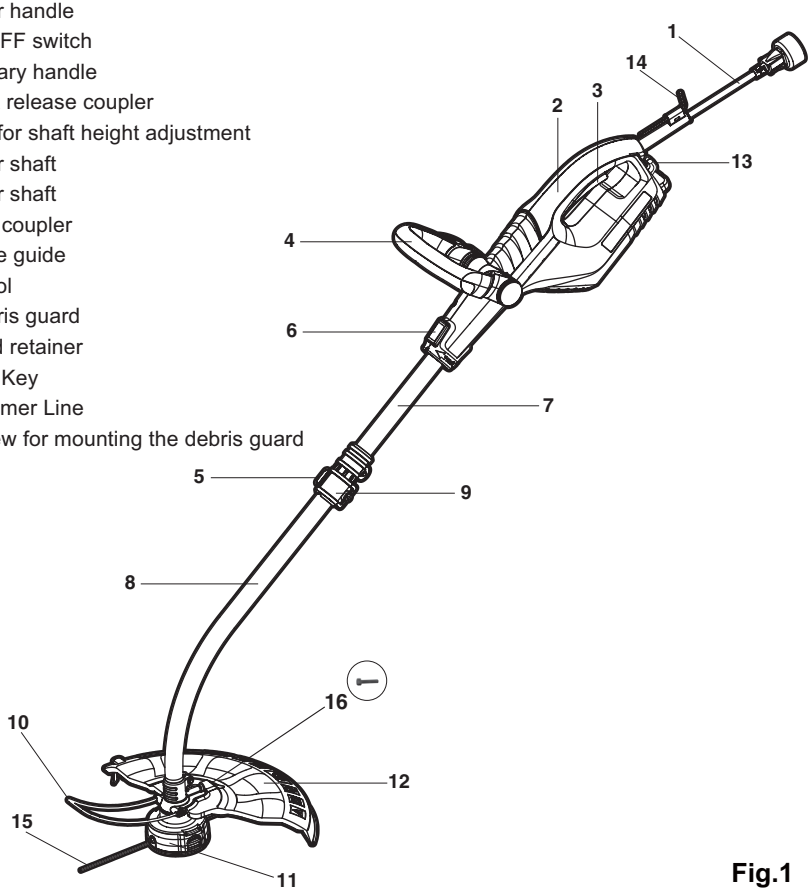

Fig.1

ASSEMBLY

⚠ WARNING

Before assembly, make sure that the grass trimmer is switched off and unplugged.

Fitting the guard (See Fig. 2 & Fig. 3)

1. Fit the debris guard onto the motor head as shown.
2. Fasten the debris guard with a screw and the Hex key.

Fig. 2

Fig. 3

⚠ WARNING

Never use the grass trimmer unless the guard is properly fitted.

Fitting the secondary handle (See Fig. 4 & Fig. 5)

1. Place the handle on the grass trimmer as shown.
2. Adjust the handle to the most comfortable position. Use the marking as a guide.
3. Pass the bolt through the secondary handle and the main handle.
4. Screw the nut into the other side of the bolt. Do not over tighten the bolt.

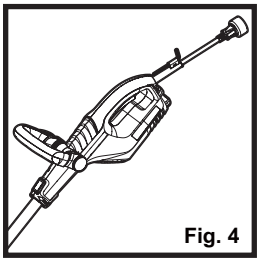
Fig. 4

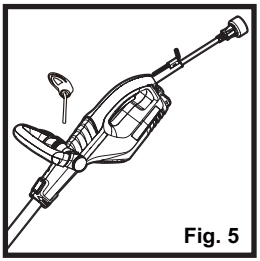
Fig. 5

ASSEMBLY

⚠ WARNING

Never attempt to lock the trigger lever in the on position.
If the power cord for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its aftersales service or similarly trained personnel to avoid danger.

Connect the upper and lower shafts together (See Fig. 6 & Fig. 7)

1. Push and plug together the upper and lower shaft sections together. Make sure that the bump engages correctly.
2. Press the quick release coupler into the position.

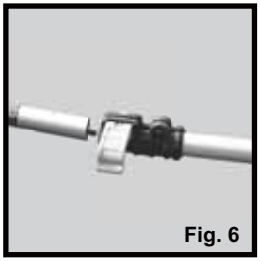
Fig. 6

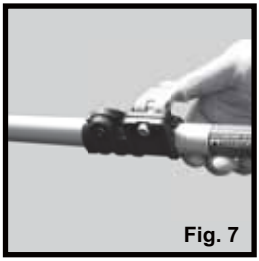
Fig. 7

Height adjustment (See Fig. 8)

You can set your optimal working position by adjusting the height.

1. Press the lock for the shaft adjustment and keep it pressed.
2. Move the shaft to one of the three locking positions and release the lock.
3. Rotate the shaft through 180° to the left and release the lock.
4. Move the shaft back and forth to ensure that the lock is correctly engaged.

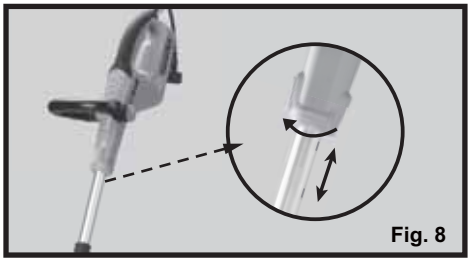
Fig. 8

OPERATION

Hint for optimum use (See Fig. 9)

• In order to achieve optimum cutting results, only cut dry grass.

Trimming

• Hold the grass trimmer as show.

• Gently swing the trimmer from side to side .

• When cutting long grass, work in stages from hard objects and delicate pants.

• If the grass trimmer starts running slowly, reduce the load.

Adjusting cutting head angle (See Fig.10)

• Depress the button and move the shaft to the lowest position, the shaft will rotate to the 4 position, while release the button. When the shaft is in position, the button will lock into place.

Using the Edge Guide (distance bracket) (See Fig. 11)

• If necessary the distance bracket can be swung down until it engages. Use the distance bracket, for example, to cut around plants.

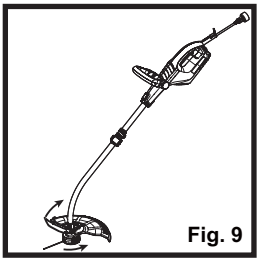
Fig. 9

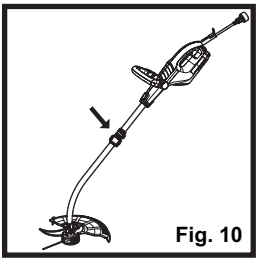
Fig. 10

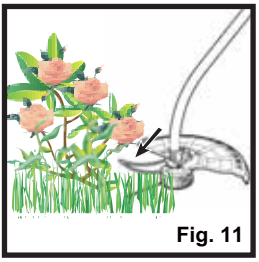
Fig. 11

IF GRASS BECOMES WRAPPED AROUND STRING HEAD SHAFT:

• Stop trimmer.

• Unplug the string trimmer.

• Remove the grass.

NOTE: Always remove any debris that becomes wrapped around the shaft.

NOTE: This trimmer is NOT meant for ANY attachments whatsoever!!

OPERATION

ADVANCING STRINGS

NOTE: Trimmer is equipped with an auto-feed head.
Do not bump the head to try to advance the line will damage trimmer and void warranty.

- With the trimmer running, release the switch trigger.
- Wait two seconds, and press the switch trigger.

NOTE: The strings will extend approximately 3/16 in. with each stop and start of the switch trigger until the strings reach the length of the grass deflector blade.
Do not cut grass when it is wet. The best results are had on dry grass.

NOTE: It may take up to 10 times of starting and stopping the trimmer before the line advances all the way and is working properly.

NOTE: Do not move the grass trimmer against the grass until the switch is pressed, i.e. wait until the trimmer is running.

- For the correct cutting action, swing the grass trimmer to the side as you walk forward, holding it at an angle of approx. 30° as you do so **(see Fig. 12 & Fig. 13)**.
- Make several passes to cut long grass shorter step by step from the top **(see Fig. 14)**.

Fig. 12

Fig. 13

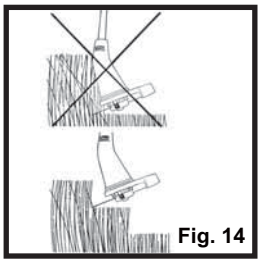
Fig. 14

MAINTENANCE

Your grass trimmer has been designed to operate over a long period of tome with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

⚠ WARNING

Before performing any maintenance, switch off and unplug the tool.

- Regularly clean the ventilation slot in your grass trimmer using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the cutting line and spool using a soft brush or dry cloth.
- Regularly use a blunt scraper to remove grass and dirt from the underneath of the guard.

Fitting a new spool of cutting line (See Fig. 15 & Fig. 16)

- Unplug the grass trimmer
- Keep the tabs

① depress thumb tabs and remove the spool cover ② from the housing

③ Remove the empty. spool ④ from the spool cover .

- Remove any dirt and grass from the spool cover and housing
- Taking the new spool and push It into the boss in the spool cover. Rotate the spool slightly until it is seated.
- Unclip the end of one of the cutting lines and guide the line into one of the eyelets ⑤. The line should protrude approx. 4 inches from the spool cover.
- Unclip the end of the other cutting line and guide the line into the other eyelet. The line should produce approx. 4 inches from the spool corner.
- Align the tabs ① on the spool cover with the cut outs ④ in the housing.
- Push the cover onto the housing until it snaps securely into place.

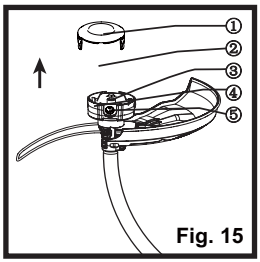

Fig. 15

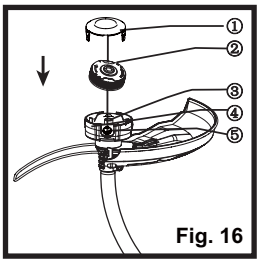

Fig. 16

MAINTENANCE

⚠ WARNING

If the cutting lines protrude beyond the trimming blade, cut them off so that they just reach the blade.

Winding new line onto a spool (See Fig. 17 - Fig. 19)

- Only use .065" replacement line
- You may wind new cutting line onto an empty spool.
- Replacement packs of cutting line are available from dealer.
- Remove the empty spool from the grass trimmer as described above.
- Remove any remaining cutting line from the spool.
- First feed 4 inches of cutting line ⑥ into the two eyelet ⑦ in the upper section of the spool as show
- Wind the cutting line onto the spool in the direction of the arrow. make sure to wind the line on neatly and in layers. Do not criss-cross.
- Feed cutting line ⑥ into the two eyelet ⑦ in the upper section of the spool as show
- Finish winding, Produce as described above to fit the spool on the grass trimmer. Do not forget to release the cutting line from the parking slot.

Use LawnMaster replacement spool; part # RS0101

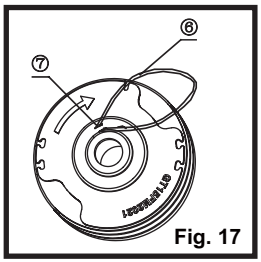

Fig. 17

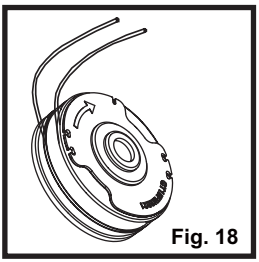
Fig. 18

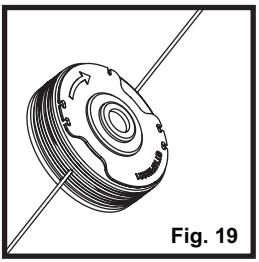
Fig. 19

⚠ WARNING

Only use the appropriate type of cutting line.
Bits of the cutting line could cause injury when being flung out.

TROUBLESHOOTING

If your grass trimmer seems not to operate properly, follow the instruction below. If this does not solve the problems, please call 1-866-384-8432

⚠ WARNING

Before proceeding, switch off and unplug.

The machine will not work

- Check that the power cord is properly connected and that there is power going to trimmer.
- If the machine will not work despite the voltage supply being OK, send it to the specified after-sales service address.

Tool runs slowly

- Check that the spool housing can rotate freely. Carefully clean it if necessary.
- Check that the cutting line does not protrude more than 4 inches from the spool housing. If it does, cut it off so that it just reaches the line trimming blade.

Automatic line feed does not work.

- Keep the tabs depressed and remove the spool cover from the housing.
- Pull the cutting line until it protrudes 4 inches from the housing. If insufficient cutting line is left on the spool, install a new spool of cutting line as instructed above.
- Align the tabs on the spool cover with the cut outs in the housing.
- Pushing the cover onto the housing until it snaps securely into place.
- If the cutting line protrudes beyond the trimming blade, cut it off so that it just reaches the blade.
- If the automatic line feed still does not work or the spool is jammed, try the following suggestion:
- Carefully clean the spool cover and housing.
- Remove the spool and check if the lever can move freely.
- Remove the spool and unwind the cutting line, then wind it on neatly again as describe above. Replace the spool as instructed.

Disposal and recycling

- The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.
- The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

WARRANTY

We take pride in producing a high quality, durable product. This Lawnmaster® product carries a limited two (2) year warranty against defects in workmanship and materials from date of purchase under normal household use. If product is to be used for commercial, industrial or rental use, a 30 day limited warranty will apply. Batteries carry a one-year warranty against defects in workmanship and materials. Batteries must be charged in accordance with the operator's manual directions and regulations in order to be valid. Warranty does not apply to defects due to direct or indirect abuse, negligence, misuse, accidents, repairs or alterations and lack of maintenance. Please keep your receipt/packing list as proof of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. For product service call Customer Service at (866) 384-8432.

Items not covered by warranty :

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration;
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual;
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Transportation Charges :

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser’s responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by LawnMaster.

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.

EXPLODED VIEW

GT1415 MANUAL EXPLODED VIEW

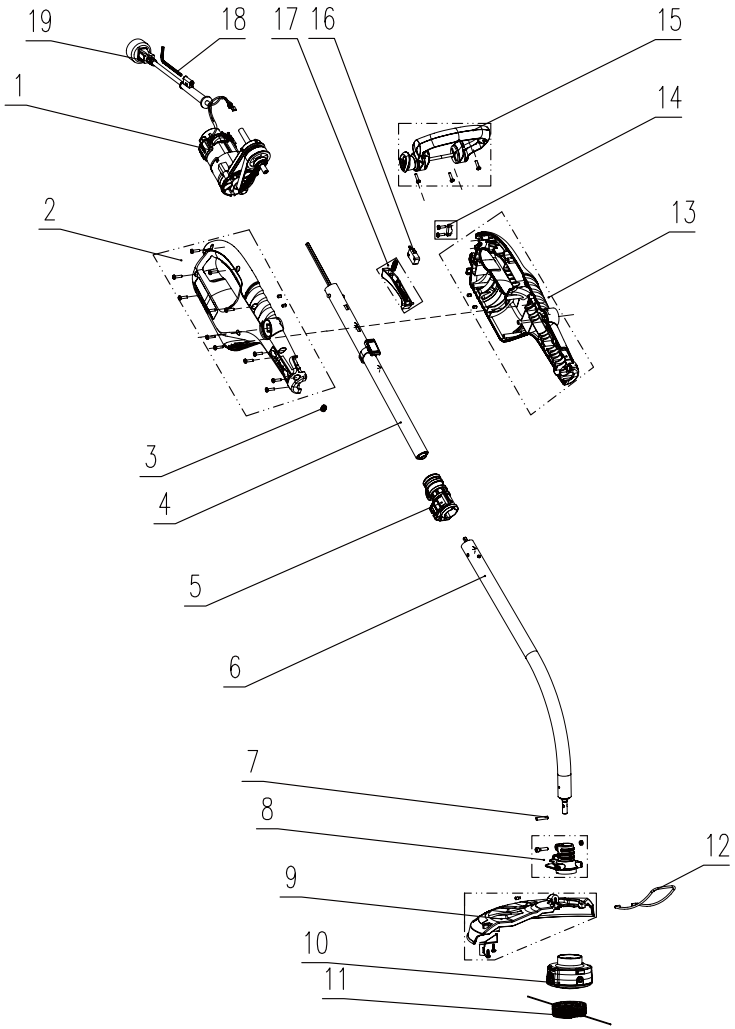

GT1415 MANUAL PARTS LIST

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	GT70RM.10.00	Motor assembly	1
2	GT70FM.A0.01	Right motor housing assembly	1
3	TOTHYY.06.07	Pressed spring	1
4	GT72RM.20.00	Upper telescopic shaft assembly	1
5	GT72RM.20.40	Shaft coupler assembly	1
6	GT72RM.30.00	Lower shaft assembly	1
7	BOD1YZ.05.25	Spare spool lock	1
8	GT70RM.40.00	Output connector	1
9	GT72RM.50.00	Debris guard assembly	1
10	GT70RM.70.00	Spool head assembly	1
11	GT01FM.31.00	Spool (replacement part #RS0101)	1
12	GT72RM.00.08	Flower guard	1
13	GT70FM.A0.02	Left motor housing assembly	1
14	TOQTGX.A0.01	Impacted plate assembly	1
15	GT01FM.10.00	Auxiliary handle assembly	1
16	WODQ10.03.06	Switch	1
17	GT70RM.A0.09	Switch button	1
18	GT70RM.00.08	Hex key	1
19	TODQ80.45.00	Power cord assembly	1

NOTES

SOMMAIRE

Sommaire	21
Caractéristiques Du Produit	21
Règles De Sécurité Générales	22-24
Informations Électriques	24-27
Symboles	27-28
Connaissez Votre Débroussailleuse	29
Montage	30-31
Fonctionnement	32-33
Maintenance	34-35
Dépannage	36
Garantie	37
Vue Éclatée	38
Liste Des Pièces	39
Notes	40

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

COUPE-GAZON DOUBLE FIL 355,6 mm (14 pouces)

Tension	120 V ~ 60 Hz
Intensité	7 A
Vitesse	7 000 tours/minute
Diamètre du fil	1,65 mm (0,065 pouce)
Largeur de coupe	355,6 mm (14 pouces)
Poids	7,1 lb (3 kg)

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

⚠ AVERTISSEMENT

Les règles de sécurité doivent être respectées quand vous utilisez la débroussailleuse. Pour votre propre sécurité et celles des personnes avoisinantes, veuillez lire ces instructions avant d'utiliser la débroussailleuse.

N'utilisez pas la débroussailleuse sans lire la fiche d'instructions. Veuillez conserver les instructions pour une utilisation ultérieure.

- Cette débroussailleuse est conçue pour couper l'herbe et la végétation tendre semblable ainsi que pour tailler les bordures d'herbe dans les jardins privés et amateurs, inaccessibles avec une tondeuse.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des jardins publics, parcs, centres sportifs ou bordures de route ainsi que dans l'agriculture et la foresterie.
- Cette débroussailleuse ne doit pas être utilisée pour couper ou broyer, car ceci causerait un risque de blessures.

- Haies, arbrisseaux et arbustes,
- Fleurs,
- En termes de compostage.

- Cette débroussailleuse ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si une personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur a donné les instructions pour l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout risque.
- Portez des lunettes de protection ou étanches.
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant pas les instructions utiliser la débroussailleuse.
- Arrêtez d'utiliser la débroussailleuse si des gens, en particulier des enfants, ou des animaux sont à proximité
- Utilisez uniquement la débroussailleuse à la lumière du jour ou une bonne lumière artificielle
- Avant d'utiliser la débroussailleuse et après tout impact, recherchez des signes éventuels d'usure ou de dégâts et réparez si nécessaire.
- N'utilisez jamais la débroussailleuse avec des protections endommagées ou sans protections.
- Maintenez toujours vos mains et pieds à l'écart des organes de coupe, en particulier lorsque vous allumez le moteur.
- Prenez garde aux blessures causées par tout dispositif monté pour tailler la longueur de ligne du filament. Après avoir ajouté une nouvelle ligne de coupe, remettez toujours la débroussailleuse dans sa position de fonctionnement normale avant de l'allumer.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Ne montez jamais des éléments de coupe métalliques.
- N'utilisez jamais de pièces de rechange ou d'accessoires non fournis ou non recommandés par le fabricant.
- Débranchez le coupe-gazon de la source d'alimentation avant de contrôler, de nettoyer ou de travailler sur le coupe-gazon, ainsi que lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous toujours que les orifices d'aération sont exemptes de débris.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE

- Ne l'exposez pas à l'humidité.
- Utilisez uniquement avec la tension d'alimentation CA indiquée sur l'étiquette nominale du produit.
- Si possible, n'exploitez pas votre débroussailleuse dans l'herbe mouillée.
- Faites attention dans l'herbe mouillée, vous pouvez perdre pied.
- Sur les pentes, faites particulièrement attention à votre équilibre et portez des chaussures antidérapantes.
- Ne marchez pas à reculons lors du taillage, vous pourriez trébucher. Marchez, ne courez jamais.
- Éteignez avant de pousser la débroussailleuse sur des surfaces autres que l'herbe.
- Ne tirez ou ne portez jamais un coupe-gazon en le tenant par le cordon d'alimentation.
- Ne vous penchez pas par-dessus la protection de la débroussailleuse, des objets peuvent être projetés par la ligne de coupe.
- Maintenez tous les écrous, boulons et vis serrés afin de vous assurer que la débroussailleuse est en bon état d'utilisation.
- Afin d'éviter les blessures corporelles, gardez les doigts et les mains à bonne distance de la ligne de coupe, sur le bord de la protection.

MAINTENANCE

- Après utilisation, débranchez la machine de la source d'alimentation et contrôlez-la afin de détecter d'éventuels dommages.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la machine doit être hors d'atteinte des enfants.
- Les coupe-gazons électriques doivent exclusivement être réparés par un réparateur agréé.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires recommandés par les fabricants.

Préparation: utilisation, fonctionnement et entretien de l'outil:

- Lisez attentivement les instructions;
- Connaissez bien les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement;
- Avant l'utilisation, vérifiez si l'alimentation et le cordon présentent des signes de dommages ou d'usure;
- Si le cordon est endommagé pendant l'utilisation, déconnectez-le immédiatement du secteur. **NE TOUCHEZ PAS LE CORDON AVANT D'AVOIR DÉCONNECTÉ LE SECTEUR;**
- N'utilisez pas la débroussailleuse (coupe-bordure) si les cordons sont endommagés ou usés.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

⚠ AVERTISSEMENT

- Les éléments coupants continuent de tourner après l'arrêt du moteur;
- Maintenez les cordons prolongateurs à l'écart des éléments coupants;
- Il est recommandé d'alimenter les appareils avec un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) avec un courant de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.
- Cet équipement ne doit pas être utilisé pour la fabrication de compost (déchiquetage). Des blessures corporelles ou des dommages matériels pourraient survenir.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES DANGERS ÉLECTRIQUES, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES DE L'OUTIL, UTILISEZ UNE PROTECTION DE CIRCUIT APPROPRIÉE. VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE EST CÂBLÉE À L'USINE POUR UN FONCTIONNEMENT À 120 V. CONNECTEZ-LA À UN CIRCUIT 120 V, 15 A ET UTILISEZ UN DISJONCTEUR OU UN FUSIBLE À RETARDEMENT 15 A. POUR ÉVITER L'ELECTROCUTION OU LE RISQUE D'INCENDIES, SI LE CORDON DE PROLONGEMENT EST USÉ, COUPÉ OU ENDOMMAGÉ DE TOUTE MANIÈRE, REMPLACEZ-LE IMMÉDIATEMENT.

DOUBLE ISOLATION

Cette débroussailleuse possède une prise semblable à celle montrée à la **Fig. A**

Elle a une double isolation pour fournir une isolation à double épaisseur entre vous et le système électrique de l'outil. Toutes les parties métalliques exposées sont isolées des composants métalliques internes du moteur par une isolation de protection.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

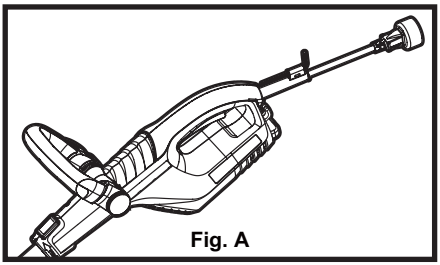

Fig. A

⚠ AVERTISSEMENT

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES LORS DE L'ENTRETIEN DE LA DÉBROUSSAILLEUSE AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES.

⚠ AVERTISSEMENT

LA DOUBLE ISOLATION NE REMPLACE PAS LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ NORMALES LORS DE L'UTILISATION DE CETTE DÉBROUSSAILLEUSE.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER L'ÉLECTROCUTION :

1. **Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques lors de l'entretien d'un outil avec une double isolation. L'entretien doit être effectué par un technicien qualifié.**
2. **Ne l'utilisez pas dans des zones mouillées ou humides et ne l'exposez pas à la pluie.**

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit le trajet de moindre Résistance pour le courant électrique et réduit le risque de décharge électrique. Cet outil est équipé D'une prise polarisée. La prise doit être branchée dans un cordon de prolongement Correspondant mis à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

⚠ ATTENTION

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE VOTRE SORTIE EST CORRECTEMENT MISE À LA TERRE. EN CAS D'INCERTITUDE, FAITES-LA CONTRÔLER PAR UN ÉLCTRICIEN CERTIFIÉ.

⚠ AVERTISSEMENT

CETTE DÉBROUSSAILLEUSE EST PRÉVUE POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT. NE L'EXPOSEZ PAS À LA PLUIE ET NE L'UTILISEZ PAS DANS DES ENDROITS HUMIDES.

DIRECTIVES D'UTILISATION DES CORDONS DE PROLONGEMENT

UTILISEZ UN CORDON DE PROLONGEMENT APPROPRIÉ. Assurez-vous que votre cordon de prolongement est en bon état. Lorsque vous utilisez un cordon de prolongement, assurez-vous d'en utiliser un assez fort pour porter le courant que votre produit consommera. Un cordon de taille insuffisante entraînera une surchauffe. Le tableau ci-dessous montre la bonne taille à utiliser en fonction de la longueur du cordon et de l'intensité indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le calibre de capacité supérieure. Plus le numéro de calibre est petit, plus le cordon est fort.

Calibre minimum pour les cordons de prolongement (AWG)
(pour 120 V uniquement)

Intensité		Longueur de cordon totale en pieds (mètres)			
Plus De	**Pas Plus De**	**25' (7.6 m)**	**50' (15 m)**	**100' (30.4 m)**	**150' (45.7 m)**
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	**Non Recommandé**	

Assurez-vous que votre cordon de prolongement est correctement connecté et dans un bon état électrique. Remplacez toujours un cordon de prolongement endommagé ou faites-le réparer par une personne qualifiée avant l'utilisation. Maintenez les cordons de prolongement à l'écart des objets coupants, d'une chaleur excessive ou de zones mouillées.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Utilisez un circuit électrique séparé pour vos outils. Ce circuit doit comprendre un câble de calibre 12 au minimum et doit être protégé par un fusible à retardement de 15 A. Avant de connecter le moteur à la ligne électrique, assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF et que le courant est identique à celui indiqué sur la plaque signalétique du moteur. Le fonctionnement à une tension plus basse endommagerait le moteur.

⚠ AVERTISSEMENT

BIEN QUE CETTE DÉBROUSSAILLEUSE AIT UNE DOUBLE ISOLATION, LE CORDON DE PROLONGEMENT ET LE RÉCEPTACLE DOIVENT ÊTRE MIS À LA TERRE PENDANT L'UTILISATION AFIN DE PROTÉGER L'OPÉRATEUR D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.

SYMBOLES

Explication des signes d'avertissement portés sur la machine.

A B C D E F G

A : Attention!

B : Lisez le manuel d'instructions avant utilisation!

C : Portez des protections oculaires et des bouchons d'oreille!

D : N'exposez pas à la pluie!

E : Débranchez la fiche d'alimentation secteur avant de contrôler un câble d'alimentation endommagé! Si le cordon est endommagé pendant l'utilisation, débranchez-le immédiatement de la source d'alimentation.

NE TOUCHEZ PAS LE CORDON AVANT DE L'AVOIR DÉBRANCHÉ DE LA SOURCE D'ALIMENTATION!

F : Maintenez les autres personnes à l'écart de la zone de danger!

G : Avertissement. Des éléments tranchants continuent à tourner après l'extinction du moteur!

SYMBOLES

Il est possible que certains des symboles suivants soient utilisés sur ce produit. Veuillez les consulter attentivement et apprendre leurs significations. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser ce produit d'une manière plus efficace et plus sûre.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension
A	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watts	Puissance
min	Minutes	Temps
∼	Courant alternatif	Type de courant
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique de courant
⧈	Construction de classe II	Construction à double isolation
n_o	Vitesse à vide	Vitesse rotationnelle, sans charge
/min	Par minute	Révolutions, pas, vitesse de surface, orbite, etc. par minute
	Alerte d'humidité atmosphérique	N'exposez pas le produit à la pluie ou ne l'utilisez pas dans des endroits humides
	Lire le mode d'emploi	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
	Protection oculaire	Portez toujours une protection oculaire avant d'exploiter cet appareil.
	Alerte de sécurité	Précaution impliquant votre propre sécurité
	Cheveux longs	Le fait de ne pas tenir les cheveux longs loin des entrées d'air peut entraîner des blessures corporelles.
	Vêtements amples	Le fait de ne pas les vêtements amples loin des admissions d'air où ils risquent d'être aspirés peut entraîner des blessures corporelles.
	Tenir les personnes tierces à distance	Tenir les personnes tierces à une distance de 50 pieds au moins

CONNAISSEZ VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE

CONNAISSEZ VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE (Voir Fig. 1)

L'utilisation sûre de ce produit requiert une compréhension des informations à propos du produit et de son mode d'emploi ainsi qu'une connaissance du projet que vous entamez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les fonctions d'utilisation et règles de sécurité.

1. Cordon d'alimentation
2. Guidon supérieur
3. Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt)
4. Poignée auxiliaire
5. Coupleur de déverrouillage rapide
6. Mécanisme de verrouillage du réglage de la hauteur de l'axe
7. Axe supérieur
8. Axe inférieur
9. Coupleur de l'axe
10. Guide de coupe
11. Bobine
12. Protection contre les débris
13. Serre-câble
14. Clé hexagonale
15. Ligne de coupe
16. Vis de montage de la protection contre les débris

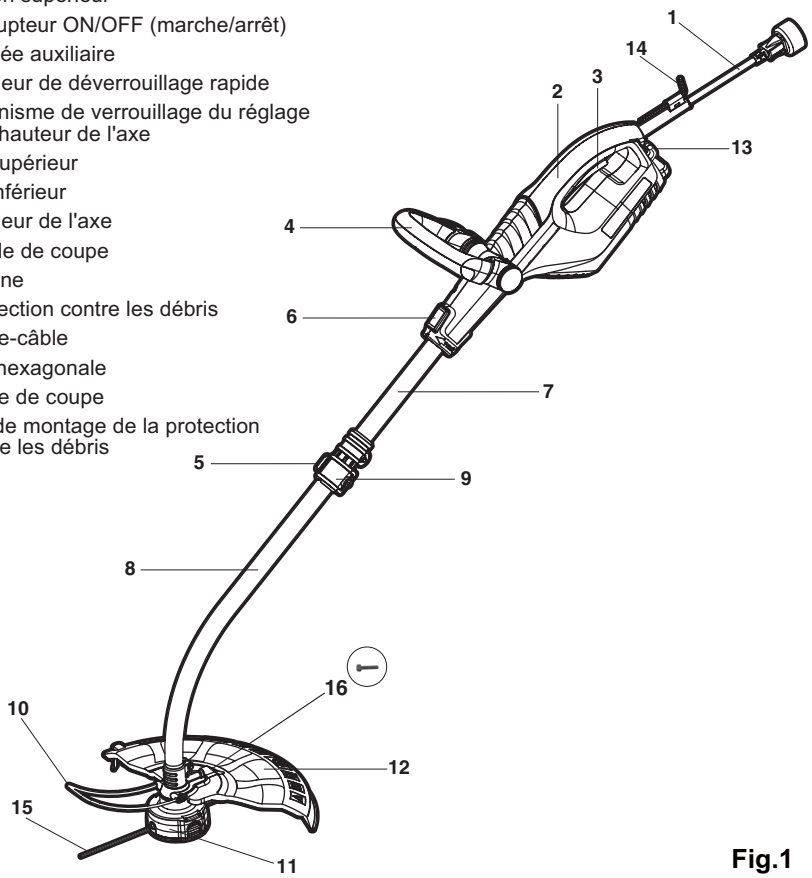

Fig.1

MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Avant le montage, assurez-vous que la débroussailleuse est éteinte et débranchée.

Fixation de la protection (Voir Fig. 2 et Fig. 3)

1. Fixez la protection contre les débris sur la tête du moteur, comme illustré.
2. Fixez la protection contre les débris à l'aide d'une vis et de la clé hexagonale.

Fig. 2

Fig. 3

⚠ AVERTISSEMENT

N’utilisez jamais la débroussailleuse si la protection n’est pas correctement fixée.

Fixation de la poignée secondaire (Voir Fig. 4 et Fig. 5)

1. Placez la poignée sur la débroussailleuse comme indiqué.
2. Réglez la poignée dans la position la plus confortable. Utilisez les marquages pour vous guider.
3. Passez le boulon à travers la poignée secondaire et la poignée principale.
4. Vissez l’écrou dans l’autre côté du boulon. Ne serrez pas excessivement le boulon.

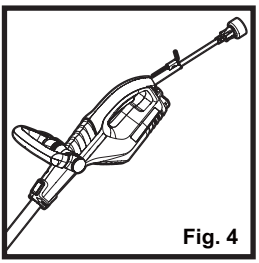
Fig. 4

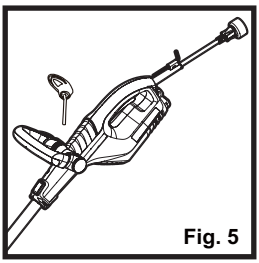
Fig. 5

MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT

N’essayez jamais de verrouiller le levier de déclenchement en position de marche.

Si le cordon d'alimentation de cet équipement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un personnel de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

Reliez les axes supérieur et inférieur (Voir Fig. 6 et Fig. 7)

1. Pousser et imbriquez l'une dans l'autre les sections des axes supérieur et inférieur. Assurez-vous que le butoir s'insère correctement.
2. Mettez le coupleur de déverrouillage rapide en position.

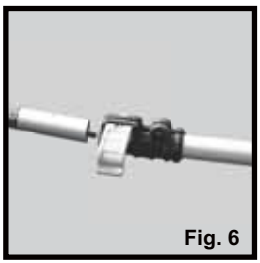
Fig. 6

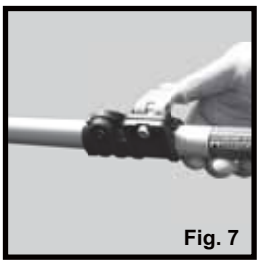
Fig. 7

Réglage de la hauteur (Voir Fig. 8)

Vous pouvez définir votre position de travail optimale en réglant la hauteur.

1. Appuyez le système de verrouillage pour le réglage de l'axe et maintenez-le appuyé.
2. Installez l'axe dans une des trois positions de verrouillage et relâchez le système de verrouillage.
3. Faites tourner l'axe à 180° vers la gauche et relâchez le système de verrouillage.
4. Faites bouger l'axe d'avant en arrière afin de vous assurer que le système de verrouillage est correctement engagé.

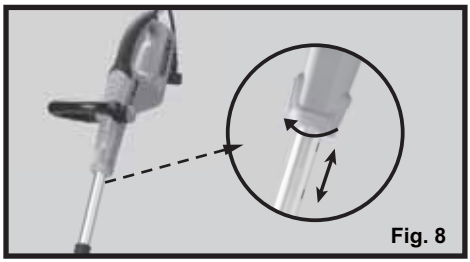
Fig. 8

FONCTIONNEMENT

Conseil pour une utilisation optimale (Voir Fig. 9)

• Coupez uniquement de l'herbe sèche pour obtenir des résultats optimaux.

Taille

- Tenez la débroussailleuse comme indiqué.
- Balancez-la doucement d'un côté à l'autre.
- Lorsque vous coupez de l'herbe haute, travaillez par étapes par rapport aux objets durs et aux plantes délicates.
- Si la débroussailleuse ralentit, réduisez la charge.

Réglage de l'angle de la tête de coupe (Voir Fig.10)

- Enfoncez le bouton et placez l'arbre dans la position inférieure, il tournera en position 4, tout en relâchant le bouton. Quand l'arbre est en position, le bouton se verrouille en place.

Utilisation de la pièce d'écartement (Voir Fig. 11)

- Si nécessaire, la pièce d'écartement peut être balancée vers le bas jusqu'à son enclenchement. Utilisez par exemple la pièce d'écartement pour couper autour des plantes.

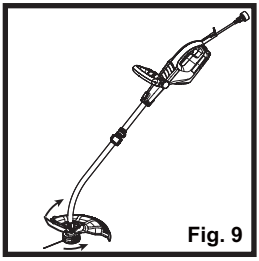
Fig. 9

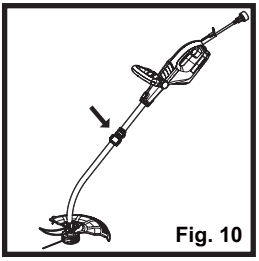
Fig. 10

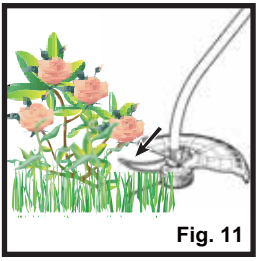
Fig. 11

ISI DE L'HERBE SE COINCE AUTOUR DE L'ARBRE DE LA TÊTE À FILS:

- Arrêtez la débroussailleuse;
- Débranchez la débroussailleuse;
- Retirez l'herbe.

REMARQUE : Retirez toujours les débris enroulés autour de l'axe.

REMARQUE : Ce coupe-gazon ne doit PAS être utilisé avec QUELQUE accessoire que ce soit!!

FONCTIONNEMENT

AVANCER LES FILS

REMARQUE: La débroussailleuse est équipée d'une tête d'alimentation automatique.

Ne cognez pas la tête afin d'essayer d'avancer la ligne : cela endommagerait la débroussailleuse et annulerait la garantie.

- Lorsque la débroussailleuse est en marche, relâchez la gâchette de l'interrupteur.
- Patientez deux secondes, puis appuyez sur la gâchette de l'interrupteur.

REMARQUE: Les fils s'étendront d'environ 3/16 de pouce (env. 0,5 cm) à chaque relâchement et pression de la gâchette de l'interrupteur, jusqu'à ce qu'ils atteignent la longueur de la lame du déflecteur d'herbe. Ne coupez pas l'herbe lorsqu'elle est mouillée. Les meilleurs résultats sont obtenus sur de l'herbe sèche.

REMARQUE : Il peut y avoir besoin de 10 démarrages et redémarrages avant que la ligne n'avance complètement et fonctionne correctement.

REMARQUE: Ne déplacez pas le coupe-herbe dans l'herbe jusqu'à ce que le bouton est enfoncé, c'est à dire attendre que la débroussailleuse est en marche.

- Pour la coupe correcte, tourner le coupe-herbe sur le côté pendant que vous marchez en avant, en le tenant à un angle d'env. 30 ° comme vous le faites **(voir Fig. 12 et Fig. 13).**
- Faire plusieurs passes de couper l'herbe longue plus courte étape par étape à partir du haut **(voir Fig. 14).**

Fig. 12

Fig. 13

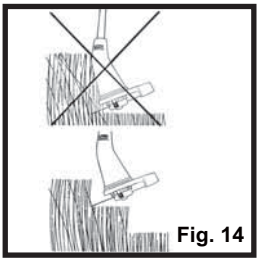
Fig. 14

MAINTENANCE

Votre débroussailleuse a été conçue pour fonctionner sur une longue période avec une maintenance minimale. Le fonctionnement continu satisfaisant dépend du bon entretien et du nettoyage régulier de l'outil

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer toute maintenance, éteignez et débranchez l'outil.

- Nettoyez régulièrement la fente d'aération de votre débroussailleuse à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement la ligne de coupe et la bobine à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon sec.
- Utilisez régulièrement un grattoir émoussé pour retirer l'herbe et la saleté sous la protection.

Fixation d'une nouvelle bobine de ligne de coupe (Voir Fig. 15 et Fig. 16)

- Débranchez la débroussailleuse
- Maintenez les languettes

① Appuyez sur les onglets pouce et retirez le couvercle de la bobine ② Du carter

③ Retirez la bobine vide ④ Du couvercle de la bobine.

- Retirez toute saleté et herbe du couvercle de la bobine et du carter
- Prenez la nouvelle bobine et poussez-la dans le bossage dans le couvercle de la bobine. Tournez légèrement la bobine jusqu'à ce qu'elle soit installée.
- Dégrafez l'extrémité de l'une des lignes de coupe et guidez la ligne dans l'un des œillets ⑤. La ligne doit dépasser d'env. 4 pouces du couvercle de la bobine.
- Dégrafez l'extrémité de l'autre ligne de coupe et guidez la ligne dans l'autre œillet. La ligne doit dépasser d'env. 4 pouces du coin de la bobine.
- Alignez les languettes ① sur le couvercle de la bobine avec les fentes ④ dans le carter.
- Poussez le couvercle dans le carter jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.

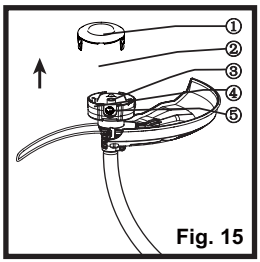

Fig. 15

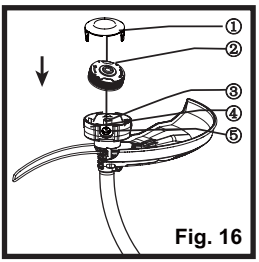

Fig. 16

⚠ AVERTISSEMENT

Si les lignes de coupe dépassent les lames de taille, coupez-les afin qu'elles atteignent juste la lame.

Enroulez une nouvelle ligne sur une bobine (Voir Fig. 17 - Fig. 19)

- Utilisez seulement une ligne de rechange de 0,065 po
- Vous pouvez enrouler une nouvelle ligne de coupe sur une bobine vide.
- Des paquets de rechange de ligne de coupe sont disponibles à la vente.
- Retirez la bobine vide de la débroussailleuse comme décrit ci-dessus.
- Retirez toute ligne de coupe restante de la bobine.
- Insérez d'abord 4 pouces de ligne de coupe ⑥ dans les deux œillets ⑦ dans la partie supérieure de la bobine comme indiqué
- Enroulez la ligne de coupe sur la bobine dans la direction de la flèche. Assurez-vous d'enrouler la ligne proprement et par couches. Ne la croisez pas.
- Insérez la ligne de coupe ⑥ dans les deux œillets ⑦ dans la partie supérieure de la bobine comme indiqué
- Finissez d'enrouler, procédez comme décrit ci-dessus pour placer la bobine sur la débroussailleuse. N'oubliez pas de libérer la ligne de coupe de la fente de blocage.

Utilisez la bobine de rechange LawnMaster; pièce No RS0101

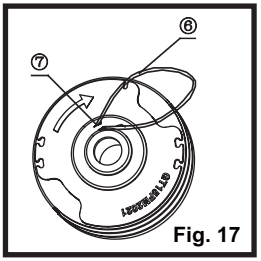

Fig. 17

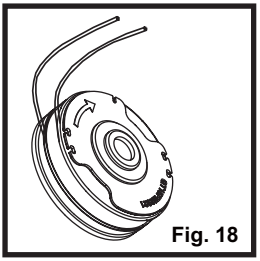
Fig. 18

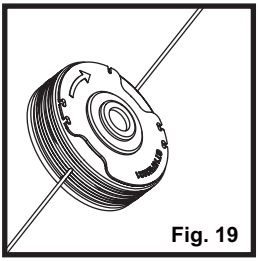
Fig. 19

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement le type de ligne de coupe approprié.
Des morceaux projetés depuis la ligne de coupe peuvent causer des blessures corporelles.

DÉPANNAGE

Si votre débroussailleuse semble ne pas fonctionner correctement, suivez les instructions ci-dessous.
Si ce manuel ne suffit pas à la résolution de vos problèmes, veuillez appeler le 1-866-384-8432

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer toute maintenance, veuillez vous assurer que l'unité est débranchée de la source d'alimentation.

L'appareil ne fonctionne pas

- Vérifiez que le coupe-gazon est correctement branché et alimenté.
- Si l'appareil ne fonctionne pas alors que l'alimentation électrique est en état de marche, envoyez-le à l'adresse du service après-vente spécifiée.

L'outil fonctionne lentement

- Vérifiez que le carter de la bobine peut tourner librement. Nettoyez-le soigneusement si nécessaire.
- Vérifiez que la ligne de coupe ne dépasse pas de plus de 4 pouces le carter de la bobine. Si c'est le cas, coupez-la afin qu'elle atteigne juste la lame de taille de ligne.

L'alimentation de ligne automatique ne fonctionne pas.

- Maintenez les languettes enfoncées et retirez le couvercle de la bobine du carter.
- Tirez sur la ligne de coupe jusqu'à ce qu'elle dépasse le carter de 4 pouces. S'il ne reste pas assez de ligne de coupe sur la bobine, installez une nouvelle bobine de ligne de coupe comme indiqué ci -dessus.
- Alignez les languettes sur le couvercle de la bobine avec les fentes dans le carter.
- Poussez le couvercle dans le carter jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.
- Si la ligne de coupe dépasse la lame de taille, coupez-la afin qu'elle atteigne juste la lame.
- Si l'alimentation de ligne automatique ne fonctionne pas ou si la bobine est coincée, essayez ce qui suit :
- Nettoyez soigneusement le couvercle et le carter de la bobine.
- Retirez la bobine et vérifiez si le levier peut bouger librement.
- Retirez la bobine et déroulez la ligne de coupe, puis enroulez-la de nouveau soigneusement comme décrit ci-dessus. Remplacez la bobine comme indiqué.

Mise au rebut et recyclage

- L'unité est livrée dans un emballage, afin d'éviter tout dommage durant son transport. Cet emballage est composé de matières premières et peut être utilisé à nouveau ou réintroduit dans le cycle des matières premières.
- L'unité et ses accessoires sont composés de divers matériaux, comme du métal ou du plastique. Les composants doivent être mis au rebut dans les déchets spéciaux. Demandez conseil à votre revendeur ou à votre municipalité.

GARANTIE

Nous sommes fiers de fabriquer des produits durables de grande qualité. Ce produit Lawnmaster® est accompagné d'une garantie limitée de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et matériels à compter de la date d'achat dans des conditions d'utilisation domestique normales. Si le produit doit être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou de location, une garantie limitée de 30 jours s'applique. Les batteries comportent une garantie d'un an contre les défauts de fabrication et matériels. Pour que la garantie demeure valide, les batteries doivent être chargées conformément aux instructions du mode d'emploi et aux réglementations. La garantie ne s'applique pas aux défauts dus à un abus, une négligence, une mauvaise utilisation, des accidents, des réparations ou des altérations et d'un manque de maintenance directs ou indirects. Veuillez conserver votre reçu/liste d'emballage comme preuve d'achat. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits pouvant varier d'un État à un autre. Pour l'assistance Produits, appelez le service à la clientèle au (866) 384-8432.

Composants non couverts par la garantie :

1. Toute pièce devenue non opérationnelle en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise maintenance ou d'une modification; ou
2. L'unité, si elle n'a pas été utilisée et/ou maintenue conformément au mode d'emploi; ou
3. L'usure normale, à l'exception des indications ci-dessous;
4. Les éléments de maintenance de routine comme les lubrifiants, l'aiguisage de la lame;
5. La détérioration normale de la finition extérieure en raison de l'usure ou de l'exposition.

Frais de transport :

les frais de transport pour le déplacement de toute unité d'équipement énergétique ou de fixation relèvent de la responsabilité de l'acheteur. Celui-ci est responsable de payer les frais de transport pour toute pièce soumise à un remplacement dans le cadre de la présente garantie, sauf si ce renvoi est demandé par écrit par LawnMaster.

CONSERVEZ VOS REÇUS D'ACHAT. CETTE GARANTIE EST NULLE SANS LESDITS REÇUS D'ACHAT.

VUE EXPLOSÉE

GT1415 VUE EXPLOSÉE

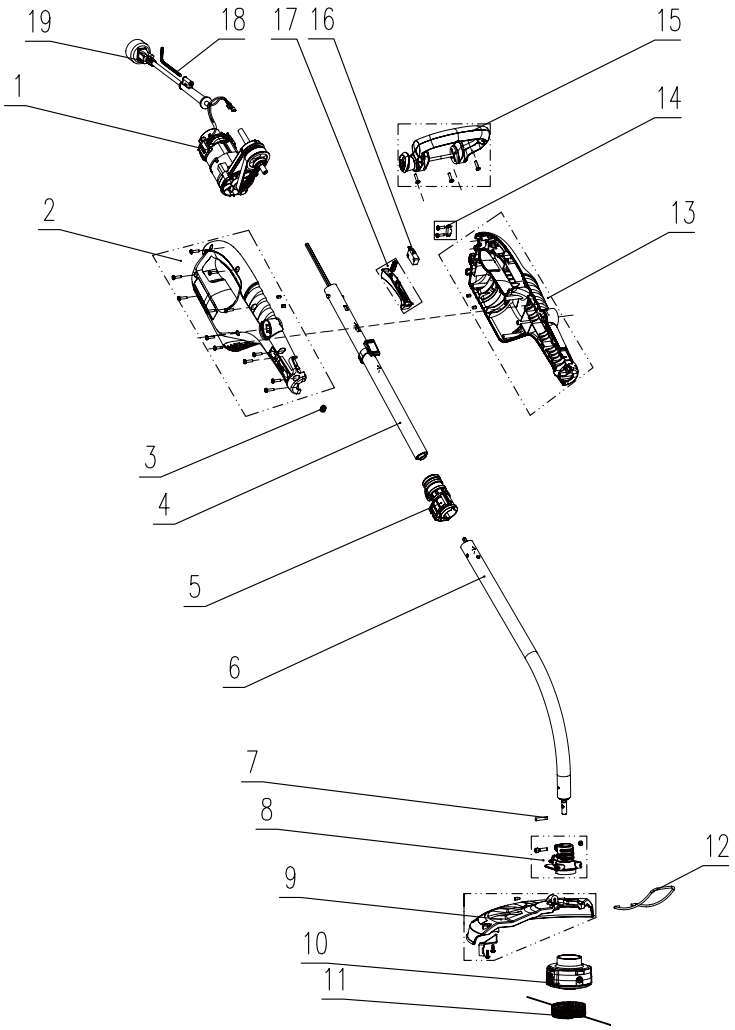

LISTE DES PIÈCES

LISTE DES PIÈCES GT1415

NUMÉRO D'ARTICLE	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QTÉ.
1	GT70RM.10.00	Ensemble moteur	1
2	GT70FM.A0.01	Ensemble habitacle moteur droit	1
3	TOTHYY.06.07	Ressort de pression	1
4	GT72RM.20.00	Ensemble axe télescopique supérieur	1
5	GT72RM.20.40	Ensemble coupleur de l'axe	1
6	GT72RM.30.00	Ensemble axe inférieur	1
7	BOD1YZ.05.25	Système de verrouillage de bobine de rechange	1
8	GT70RM.40.00	Connecteur de sortie	1
9	GT72RM.50.00	Ensemble protection contre les débris	1
10	GT70RM.70.00	Ensemble tête de bobine	1
11	GT01FM.31.00	Bobine (pièce de rechange # RS0101)	1
12	GT72RM.00.08	Protection des fleurs	1
13	GT70FM.A0.02	Ensemble habitacle moteur gauche	1
14	TOQTGX.A0.01	Ensemble plaque impactée	1
15	GT01FM.10.00	Ensemble poignée auxiliaire	1
16	WODQ10.03.06	Interrupteur	1
17	GT70RM.A0.09	Bouton de l'interrupteur	1
18	GT70RM.00.08	Clé hexagonale	1
19	TODQ80.45.00	Ensemble cordon d’alimentation	1

NOTES

CONTENIDO

Contenido	41
Especificaciones Del Producto	41
Normas Generales De Seguridad	42-44
Información Eléctrica	44-47
SÍMBOLOS	47-48
Conozca A Su Desbrozadora De Cable	49
Armado	50-51
Funcionamiento	52-53
Mantenimiento	54-55
Solución De Problemas	56
Garantía	57
Despiece	58
Lista De Piezas	59
Notas	60

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BORDEADORA DE CABLE DOBLE DE 14"

Voltaje	120 V ~ 60 Hz
Amperaje	7 Amp
Revoluciones por minuto	7000 rpm
Diámetro del cable	0,065 pulgadas (1,65 mm)
Ancho de corte	14 pulgadas
Peso	3 kg (7,1 libras)

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Debe seguir las normas de seguridad cuando utilice la desbrozadora de hierba.
Para su propia seguridad y la de personas cercanas por favor lea estas instrucciones antes de utilizar la desbrozadora.

No utilice la desbrozadora sin leer antes la hoja de instrucciones. Por favor, guarde las instrucciones de manera segura para su uso posterior.

- Esta desbrozadora está diseñado para cortar hierba y vegetación suave similar y para recortar los bordes de hierba en jardines privados y de hobby que no son accesibles con una podadora.
- El dispositivo no está autorizado para su uso en jardines públicos, parques, centros deportivos o a los lados de las carreteras, así como en la agricultura y la silvicultura.
- El uso de esta desbrozadora para cortar o picar no está autorizado, en caso contrario, se corre el riesgo de lesiones.

- Setos, arbustos y matas,
- Flores,
- En términos de compostaje.

- Esta desbrozadora no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya en el uso del aparato.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si se daña el cable de alimentación, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas con el fin de evitar un peligro.
- Use gafas protectoras.
- Nunca permita que niños o personas no familiarizadas con las instrucciones utilicen la desbrozadora.
- Deje de usar la desbrozadora mientras haya cerca personas, especialmente niños, o mascotas
- Utilice la desbrozadora sólo con luz natural o buena iluminación artificial
- Antes de utilizar la desbrozadora y después de cualquier impacto, verifique si hay señales de desgaste o daño y repare si es necesario.
- Nunca utilice la desbrozadora con guardas dañadas o sin las guardas en su lugar
- Mantenga las manos y los pies alejados de los medios de corte en todo momento y especialmente al encender el motor.
- Cuídese de las lesiones de cualquier dispositivo dispuesto para recortar la longitud de la línea de filamento. Después de extender la línea de corte nueva devuelva siempre la desbrozadora a su posición normal de funcionamiento antes de encenderla.
- Nunca acople elementos de corte metálicos.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Nunca acople elementos de corte metálicos.
- Nunca utilice piezas de repuesto o accesorios no suministrados o recomendados por el fabricante.
- Desconecte la bordeadora de la alimentación antes de revisarla, limpiarla, trabajar con ella y cuando no esté en uso.
- Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación estén libres de obstrucciones.

NSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA SU DESBROZADORA

- No la exponga a la humedad.
- Utilice sólo el voltaje de corriente alterna de red que se muestra en la etiqueta del producto.
- Cuando sea posible, evite usar su desbrozadora en césped mojado.
- Tenga cuidado en la hierba mojada, puede perder su equilibrio.
- En las pendientes, tenga mucho cuidado con la forma como se para y use calzado antideslizante.
- No camine hacia atrás cuando esté desbrozando, podría tropezar. Camine, nunca corra.
- Apague antes de empujar la desbrozadora sobre superficies que no sean pasto.
- Jamás levante o transporte una bordeadora tomándola desde el cable de alimentación.
- No se agache sobre la guarda de la desbrozadora, puede lanzar objetos con la línea de corte.
- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurar que la desbrozadora esté en condiciones seguras de funcionamiento.
- Para evitar el riesgo de lesiones, mantenga sus dedos y manos alejados del cable en el borde de la protección.

MANTENIMIENTO

- Luego de usar, desconecte la máquina de la alimentación y verifique que no haya recibido daños.
- Cuando no se utilice, guarde la máquina fuera del alcance de los niños
- Las bordeadores eléctricas deben repararse únicamente mediante un técnico autorizado.
- Utilice solamente piezas y accesorios recomendados por el fabricante.

Preparación para el uso, operación y mantenimiento de la herramienta:

- Lea las instrucciones cuidadosamente;
- Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo;
- Antes de utilizarlo, compruebe el cable de alimentación y la extensión en busca de señales de daño o envejecimiento,
- Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo de la fuente de alimentación de inmediato. **NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTAR LA ENERGÍA;**
- No utilice la desbrozadora de césped (cortadora de bordes), si los cables están dañados o desgastados.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- Los elementos de corte siguen girando después de apagar el motor;
- Mantenga las extensiones lejos de elementos de corte;
- Se recomienda que los aparatos deben ser potenciados a través de un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente de disparo de no más de 30 mA.
- El equipo no debe usarse para compostaje (triturado) ya que ésto puede causar lesiones o daños a la propiedad.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

PARA EVITAR PELIGROS ELÉCTRICOS, DE FUEGO O DAÑOS A LA HERRAMIENTA, UTILICE LA PROTECCIÓN DE CIRCUITO APROPIADA. SU DESBROZADORA DE CÉSPED ESTÁ CABLEADA DE FÁBRICA PARA FUNCIONAR A 120 V. CONÉCTELA A UN CIRCUITO DE 120 V, 15 A, Y USE UN FUSIBLE DE 15 A CON RETARDO O UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIO, SI EL CABLE DE EXTENSIÓN ESTÁ DESGASTADO, CORTADO O DAÑADO DE CUALQUIER FORMA, CÁMBIELO INMEDIATAMENTE.

DOBLE AISLAMIENTO

Esta desbrozadora tiene un enchufe que se parece al que se muestra en la **Fig. A**

La desbrozadora tiene doble aislamiento para ofrecer un doble espesor de aislamiento entre usted y el sistema eléctrico de la herramienta. Todas las partes metálicas expuestas están aisladas de los componentes internos del motor de metal con aislamiento de protección.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

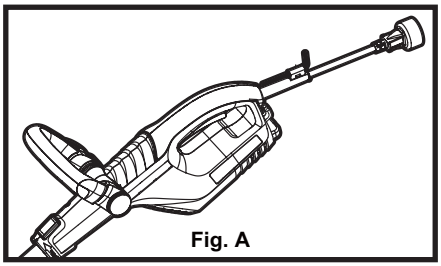

Fig. A

⚠ ADVERTENCIA

USE SOLAMENTE PIEZAS DE REPUESTO IDÉNTICAS AL REPARAR LA DESBROZADORA, PARA EVITAR LESIONES.

⚠ ADVERTENCIA

EL DOBLE AISLAMIENTO NO TOMA EL LUGAR DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NORMALES AL USAR ESTA DESBROZADORA

⚠ ADVERTENCIA

PARA EVITAR LA ELECTROCUCIÓN:

1. **Utilice sólo piezas de repuesto idénticas cuando le da servicio a una herramienta con doble aislamiento. El mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado.**
2. **No la use en áreas húmedas o mojadas o expuestas a la lluvia.**

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

EN CASO DE UN MAL FUNCIONAMIENTO O AVERÍA, la tierra proporciona el camino de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga eléctrica. Esta herramienta está equipada con un enchufe POLARIZADO. El enchufe DEBE estar conectado a un cable de extensión a tierra correspondiente de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

NO MODIFIQUE EL ENCHUFE QUE SE SUMINISTRA. Si no entra en el cable de extensión con línea a tierra, haga que un electricista calificado instale una salida adecuada.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

⚠ PRECAUCIÓN

ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE SU TOMACORRIENTE TENGA LA LÍNEA A TIERRA CORRECTA. SI NO ESTÁ SEGURO, HÁGALO REVISAR POR UN ELECTRICISTA CERTIFICADO.

⚠ ADVERTENCIA

ESTA DESBROZADORA ES SÓLO PARA USO EXTERIOR.
NO LA EXPONGA A LA LLUVIA NI LA USE EN LUGARES HÚMEDOS.

NORMAS PARA EL USO DE CABLES DE EXTENSIÓN

UTILICE EL CABLE DE EXTENSIÓN ADECUADO. Asegúrese de que su cable de extensión esté en buenas condiciones. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de usar uno del calibre suficiente para soportar la corriente que consume el producto. Un cable de calibre no adecuado provocará el sobrecalentamiento. La siguiente tabla muestra el calibre correcto a utilizar en función de longitud del cable y la clasificación en amperios de la placa de identificación. En caso de duda, utilice el siguiente calibre más pesado. Cuanto menor sea el número de calibre, más pesado será el cable.

Calibre mínimo para cables de extensión (AWG)
(cuando se usa 120 V solamente)

Amperaje		Longitud total del cable en pies (metros)			
Mayor que	**No mayor que**	**25’ (7.6 m)**	**50’ (15 m)**	**100’ (30.4 m)**	**150’ (45.7 m)**
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	**No se recomienda**	

Asegúrese de que su cable de extensión esté correctamente cableado y en buenas condiciones. Siempre reemplace un cable de extensión dañado o hágalo reparar por una persona calificada antes de su uso. Mantenga las extensiones lejos de objetos cortantes, calor excesivo y áreas húmedas o mojadas.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Use un circuito eléctrico independiente para sus herramientas. Este circuito debe incluir un cable de al menos calibre 12 y debe estar protegido con un fusible de 15 A con retardo de tiempo. Antes de conectar el motor a la línea de alimentación, asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado y la corriente eléctrica es idéntica a la impresa en la placa del motor.
El hacerlo funcionar a un voltaje más bajo dañará el motor.

⚠ ADVERTENCIA

AUNQUE ESTA DESBROZADORA TIENE DOBLE AISLAMIENTO, EL CABLE DE EXTENSIÓN Y EL TOMACORRIENTE DEBEN PONERSE A TIERRA MIENTRAS ESTÁ EN USO PARA PROTEGER AL OPERADOR DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

SÍMBOLOS

Explicación de los indicadores de advertencia de la máquina.

A B C D E F G

A : ¡Advertencia!
B : Lea el manual de instrucciones antes de comenzar.
C : Utilice protección ocular y tapones para los oídos.
D : No exponer a la lluvia.
E : Desconecte el enchufe antes de buscar daños en el cable.
Si se daña el cable durante el uso, desconéctelo de la alimentación inmediatamente.
¡NO TOQUE EL CABLE ANTES DE DESCONECTARLO DE LA ALIMENTACIÓN!
F : Mantenga a las demás personas fuera de la zona de peligro.
G : Advertencia. Los elementos cortantes siguen girando después de que el motor se detiene.

SÍMBOLOS

Algunos de los símbolos siguientes se podrían utilizar en este producto. Por favor estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá operar este producto de una manera mejor y más segura.

SÍMBOLO	NOMBRE	DESIGNACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Voltios	Voltaje
A	Amperios	Corriente
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Vatios	Energía
min	Minutos	Tiempo
~	Corriente alterna	Tipo de corriente
⎓	Corriente directa	Tipo o una característica de corriente
⧈	Construcción Clase II	Construcción de doble aislamiento
n_o	Velocidad al vacío	Velocidad racional, sin carga
/min	Por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad de superficie, órbitas, etc., por minuto
	Alerta por condiciones de humedad	No exponer a la lluvia ni usar en lugares anegados
	Lea el Manual del Operario	Para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer y entender el manual del operario antes de usar este producto.
	Protección ocular	Use protección ocular cuando opere este equipo
	Alerta de Seguridad	Precauciones que involucran su seguridad.
	Cabello largo	No mantener el cabello largo alejado de la entrada de aire puede causar lesión personal.
	Ropa suelta	No evitar que la ropa suelta sea succionada por la entrada de aire puede causar lesión personal.
	Mantenga las personas alejadas	Mantenga a todas las personal al menos a 50 pies de distancia.

CONOZCA SU DESBROZADORA DE CABLE

CONOZCA SUS DESBROZADORA DE CABLE (Ver Fig. 1)

El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información sobre el producto y en el manual del operador, así como un conocimiento del proyecto que se intenta. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y las normas de seguridad.

1. Cable de energía
2. Manija superior
3. Interruptor de Encendido/Apagado
4. Manija auxiliar
5. Acoplador de liberación rápida
6. Seguro para ajustar la altura del eje
7. Eje superior
8. Eje inferior
9. Acoplador del eje
10. Guía del borde
11. Carrete
12. Protección contra sedimento
13. Contenedor del cable
14. Llave hexagonal
15. Cable podador
16. Atornillador para montar la protección contra sedimento

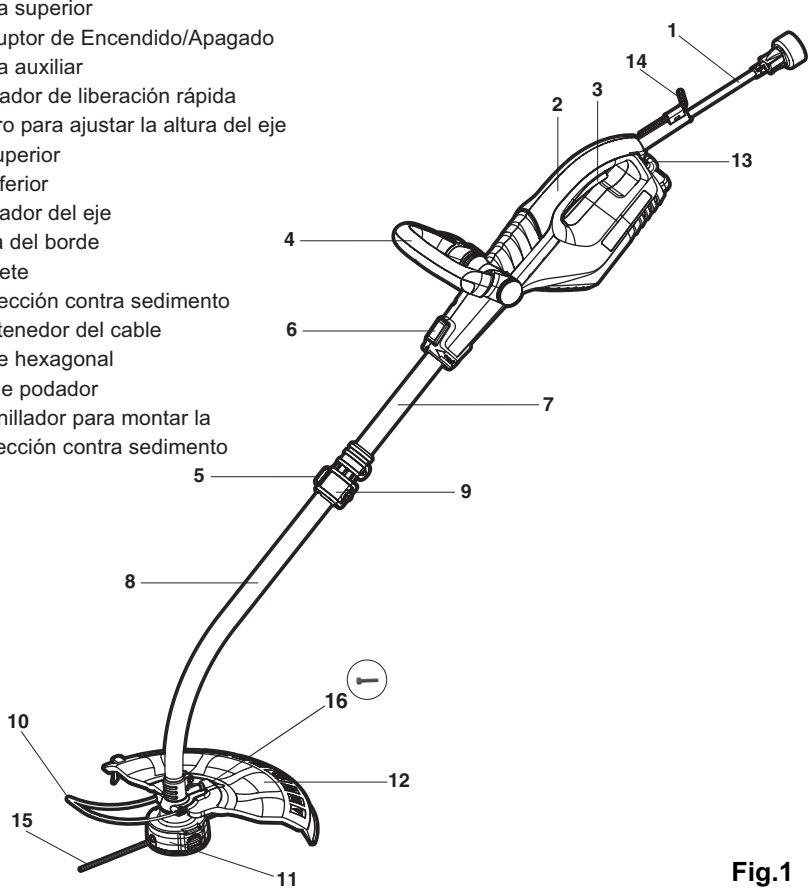

Fig.1

ARMADO

⚠ ADVERTENCIA

Antes del montaje, asegúrese de que la desbrozadora esté apagada y desenchufada.

Montaje de la guarda de protección (Ver Fig. 2 y Fig. 3)

1. Coloque la protección en el cabe al del motor, tal como se indica.
2. Asegure la protección con un tornillo y la llave hexagonal.

Fig. 2

Fig. 3

⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca la desbrozadora a menos que la guarda esté colocada correctamente.

Montaje de la empuñadura secundaria (Ver Fig. 4 y Fig. 5)

1. Coloque la empuñadura en la desbrozadora como se muestra.
2. Ajuste la empuñadura a la posición más cómoda. Utilice la marca como guía.
3. Pase el perno a través de la empuñadura secundaria y la empuñadura principal.
4. Atornille la tuerca en el otro lado del perno. No apriete demasiado el tornillo.

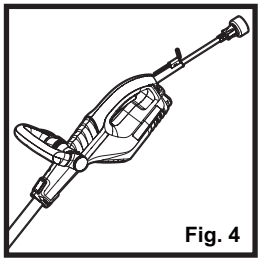
Fig. 4

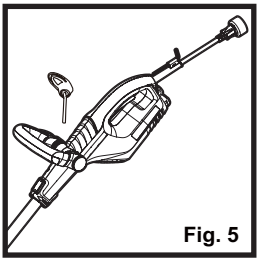
Fig. 5

ARMADO

⚠ ADVERTENCIA

Nunca intente bloquear la palanca del gatillo en la posición de encendido. Si el cable de energía de este equipo se daña, el fabricante, su agente de post venta o un personal con similar capacitación debe reemplazarlo para evitar peligros.

Conecte los ejes superior e inferior entre sí (Ver Fig. 6 y Fig. 7)

1. Presione y conecte las secciones superior e inferior. Asegúrese de que el tope calza correctamente.
2. Presione el acoplador de liberación rápida hasta que calce en su posición.

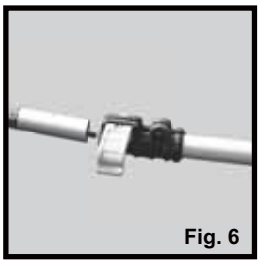

Fig. 6

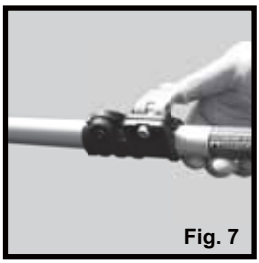

Fig. 7

Cómo ajustar la altura (Ver Fig. 8)

Al ajustar la altura, puede establecer su posición de trabajo optima.

1. Presione el seguro de ajuste del eje y manténgalo presionado.
2. Mueva el eje a una de las tres posiciones y suele el seguro.
3. GIre el eje en 180° a la izquierda y suelte el seguro.
4. Mueva el eje hacia atrás y adelante para asegurarse de que el seguro esté bien puesto.

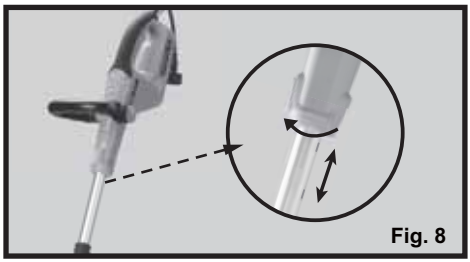

Fig. 8

FUNCIONAMIENTO

Sugerencia para el uso óptimo (Ver Fig. 9)

• Con el fin de lograr resultados de corte óptimos, corte sólo la hierba seca.

Desbrozado

• Sostenga la desbrozadora como se muestra.

• Mueva la desbrozadora suavemente de lado a lado.

• Al cortar hierba larga, trabaje en etapas alejado de objetos duros y plantas delicadas.

• Si la desbrozadora comienza a funcionar lentamente, reduzca la carga.

Ajuste del ángulo de la cabeza de corte (Ver Fig. 10)

• Presione el botón y mueva el eje a la posición más baja, el eje girará a la posición 4, mientras que suelta el botón. Cuando el eje esté en posición, el botón se bloqueará en su lugar.

Utilizando el soporte de distancia (Ver Fig. 11)

• Si es necesario, el soporte de distancia se puede girar hacia abajo hasta que encaje. Utilice el soporte de distancia, por ejemplo, para cortar alrededor de las plantas.

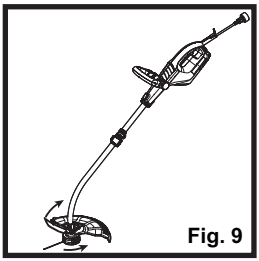
Fig. 9

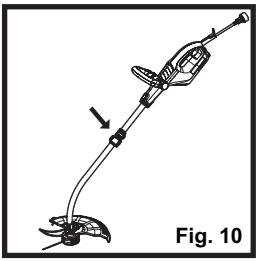
Fig. 10

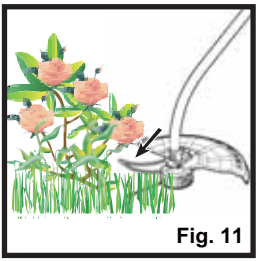
Fig. 11

SI SE QUEDA ATRAPADO CÉSPED EN EL EJE DEL CABEZAL:

- Detenga la desbrozadora.
- Desenchufe la desbrozadora.
- Quite el césped.

NOTA: Quite siempre los sedimentos que puedan enredarse en el eje.

NOTA: ¡Esta bordeadora NO está hecha para funcionar con NINGÚN ADITAMENTO!

FUNCIONAMIENTO

AVANCE DE LOS HILOS

NOTA: la desbrozadora está equipada con un cabezal de alimentación automática.

No le dé golpes al cabezal para avanzar la línea, esto dañará la desbrozadora y anulará la garantía.

- Con la desbrozadora en funcionamiento, suelte el gatillo interruptor.
- Espere dos segundos y pulse el gatillo interruptor.

NOTA: los hilos se extenderán aproximadamente 3/16 in. Cada vez que active y desactive el interruptor hasta que alcancen la longitud de la hoja del deflector.

No corte el pasto cuando esté mojado. Los mejores resultados se observan en pasto seco.

NOTA: Podría tomar hasta 10 veces más iniciar y detener la bordeadora antes de que la línea avance todo lo que debe y funcione correctamente.

NOTA: No mueva la cortadora de hierba contra el césped hasta que se pulsa el interruptor, es decir, esperar hasta que la recortadora esté en funcionamiento.

- Para la acción de corte correcta, mueva la podadora de césped a un lado mientras camina hacia adelante, sosteniéndolo en un ángulo de aprox. 30 ° mientras lo hace **(Ver Fig. 12 y Fig. 13)**.
- Haga varias pasadas para cortar hierba paso a paso mucho tiempo más corto desde la parte superior **(Ver Fig. 14)**.

Fig. 12

Fig. 13

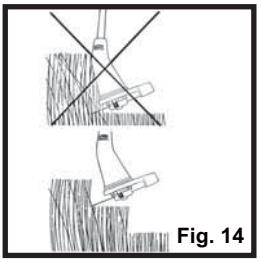
Fig. 14

MANTENIMIENTO

Su desbrozadora ha sido diseñada para funcionar durante un largo período de tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio continuado depende del cuidado de la herramienta y la limpieza regular.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, apague y desenchufe la herramienta.

- Limpie regularmente la ranura de ventilación en su desbrozadora con un cepillo suave o un paño seco.
- Limpie regularmente la línea de corte y el carrete con un cepillo suave o un paño seco.
- Use regularmente un raspador romo para eliminar la hierba y la suciedad de la parte de abajo de la guarda.

Instalación de un nuevo carrete de línea de corte (Ver fig. 15 y fig. 16)

- Desenchufe la desbrozadora
- Mantenga las pestañas

① Presione las pestañas pulgar y retire la cubierta de la bobina ② De la carcasa
③ Quiteel carrete vacío ④ De la cubierta del carrete.

- Elimine la suciedad y la hierba de la cubierta del carrete y la carcasa
- Tome el carrete nuevo e introdúzcalo en el cubo de la cubierta del carrete. Gire el carrete un poco hasta que se asiente.
- Suelte el final de una de las líneas de corte y guíe la línea hacia uno de los ojales ⑤ La línea debe sobresalir aprox. 4 pulgadas de la cubierta del carrete.
- Suelte el final de la otra línea de corte y guíe la línea hacia el otro ojal ⑤. La línea debe sobresalir aprox. 4 pulgadas de la esquina del carrete.
- Alinee las pestañas ① en la cubierta del carrete con los cortes ④ en la carcasa.
- Empuje la cubierta sobre la carcasa hasta que encaje en su lugar.

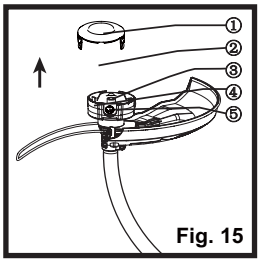

Fig. 15

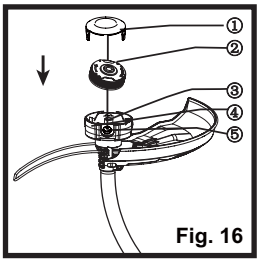

Fig. 16

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Si las líneas de corte sobresalen más allá de la cuchilla de corte, córtelas para que lleguen justo hasta la hoja.

Envolviendo línea nueva en un carrete (Ver fig. 17 - Fig. 19)

- Utilice sólo línea de reemplazo 0,065"
- Puede envolver línea de corte nueva en un carrete vacío.
- Hay paquetes de reemplazo de línea de corte disponibles en el distribuidor.
- Retire el carrete vacío de la desbrozadora como se describió anteriormente.
- Elimine cualquier resto de línea de corte del carrete.
- Primero lleve 10 centímetros (4 pulgadas) de línea de corte ⑥ a los dos ojales ⑦ en la parte superior del carrete como se muestra.
- Enrolle la línea de corte en el carrete en la dirección de la flecha. Asegúrese de envolver la línea en forma ordenada y en capas. No la envuelva en zigzag.
- Lleve la línea de corte ⑥ a los dos ojales ⑦ en la parte superior del carrete como se muestra
- Termine de enrollar, proceda como se describió anteriormente para ajustar el carrete en la desbrozadora. No olvide quitar la línea de corte de la ranura de parqueo.

Use el carrete de reemplazo LawnMaster, pieza # RS0101

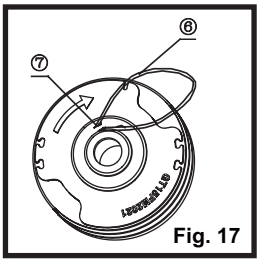

Fig. 17

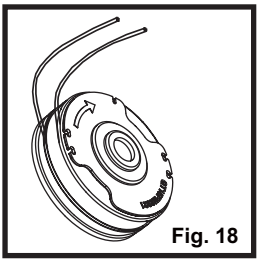
Fig. 18

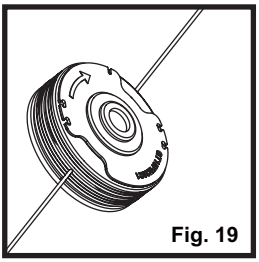
Fig. 19

⚠ ADVERTENCIA

Utilice sólo el tipo apropiado de la línea de corte.
Trozos del cable de corte podrían causar lesiones al salir volando.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su desbrozadora parece no funcionar correctamente, siga las instrucciones a continuación.
Si esto no resuelve el problema, llame al 1-866-384-8432

⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier mantenimiento, por favor asegúrese de que la unidad esté desconectada de la fuente de alimentación.

La máquina no funciona

- Verifique que el cable esté correctamente conectado y que entre energía a la bordeadora.
- Si la máquina no funciona a pesar que la alimentación esté bien, envíela a la dirección de servicio de post venta especificada.

La herramienta funciona lentamente

- Compruebe que la carcasa del carrete pueda girar libremente.
  Limpie cuidadosamente si es necesario
- Compruebe que la línea de corte no sobresalga más de 10 centímetros (4 pulgadas) de la carcasa del carrete. Si lo hace, corte de forma que sólo llegue hasta la hoja de corte de la línea.

La alimentación automática de línea no funciona.

- Mantenga las pestañas presionadas y quite la cubierta del carrete de la carcasa.
- Tire de la línea de corte hasta que sobresalga 10 centímetros (4 pulgadas) de la carcasa.
  Si la línea de corte que queda en el carrete no es suficiente, instale un carrete de línea de corte nuevo como se indica más arriba.
- Alinee las pestañas en la cubierta del carrete con los cortes en la carcasa.
- Empuje la cubierta sobre la carcasa hasta que encaje segura en su lugar. Si la línea de corte sobresale más allá de la cuchilla de corte, córtela para que llegue justo hasta la hoja.
- Si la alimentación automática de línea todavía no funciona o el carrete está atascado, intente la siguiente sugerencia:
- Limpie cuidadosamente la cubierta del carrete y la carcasa.
- Retire el carrete y compruebe si la palanca se puede mover libremente.
- Retire el carrete y desenrolle la línea de corte, después enróllela de nuevo cuidadosamente como se describió anteriormente. Vuelva a colocar el carrete según las instrucciones.

Eliminación y reciclaje

- Para evitar que se dañe durante su tránsito, la unidad incluye un empaque. El empaque es material sin mayor procesamiento, por lo que se puede reutilizar o devolver al sistema de materias primas.
- La unidad y sus accesorios están hechos de varios tipos de materiales, tales como metal y plástico. Los componentes defectuosos deben eliminarse como residuos especiales. Pregunte a su concesionario o autoridad local.

GARANTÍA

Estamos orgullosos de fabricar un producto de alta calidad y duradero. Este producto Lawnmaster® tiene una garantía limitada de dos (2) años contra defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra bajo uso doméstico normal. Si el producto se va a utilizar para uso comercial, industrial o de alquiler, regirá una garantía limitada de 30 días. Las baterías tienen una garantía de un año contra defectos de fabricación y materiales. Las baterías deben cargarse de acuerdo con las instrucciones y normas del manual del operador con el fin de ser válida. La garantía no se aplica a los defectos debido al abuso directo o indirecto, negligencia, mal uso, accidentes, reparaciones o modificaciones y la falta de mantenimiento. Por favor guarde su recibo / lista de empaque como prueba de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Para servicio al producto llame a Servicio al cliente al (866) 384-8432.

Artículos no cubiertos por la garantía:

1. Cualquier parte que se haya vuelto inoperante debido al mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado, o modificación, o
2. La unidad, si no ha sido operada y / o mantenida de acuerdo con el manual del propietario, o
3. El desgaste normal, excepto como se indica a continuación;
4. Los elementos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. El deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.

Cargos de transporte:

Los gastos de transporte para el movimiento de cualquier unidad de equipo eléctrico o accesorio, son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los gastos de transporte para cualquier parte enviada para sustitución bajo esta garantía a menos que dicha devolución la solicite LawnMaster por escrito.

GUARDE SUS RECIBOS. ESTA GARANTÍA QUEDA ANULADA SIN ELLOS.

GT1415 DESPIECE

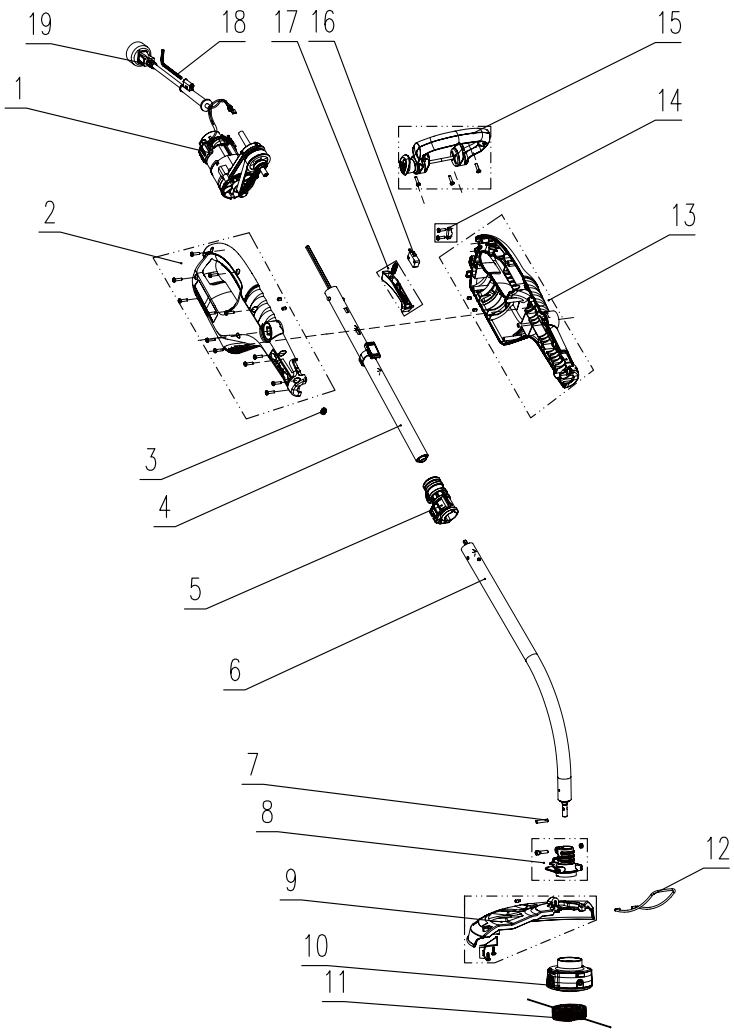

GT1415 LISTA DE PIEZAS

N° DE ARTÍCULO	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	GT70RM.10.00	Ensamblaje del motor	1
2	GT70FM.A0.01	Ensamblaje de la carcasa de lado derecho del motor	1
3	TOTHYY.06.07	Resorte presionado	1
4	GT72RM.20.00	Ensamblaje del eje telescópico superior	1
5	GT72RM.20.40	Acoplador del eje	1
6	GT72RM.30.00	Ensamblaje del eje inferior	1
7	BOD1YZ.05.25	Seguro de repuesto para el carrete	1
8	GT70RM.40.00	Conector de salida	1
9	GT72RM.50.00	Ensamblaje del protector contra sedimento	1
10	GT70RM.70.00	Cabezal del carrete	1
11	GT01FM.31.00	Carrete (pieza de repuesto #RS0101)	1
12	GT72RM.00.08	Protector para flores	1
13	GT70FM.A0.02	Ensamblaje de la carcasa del lado izquierdo del motor	1
14	TOQTGX.A0.01	Placa de impacto	1
15	GT01FM.10.00	Ensamblaje de la manija auxiliar	1
16	WODQ10.03.06	Interruptor	1
17	GT70RM.A0.09	Interruptor de encendido	1
18	GT70RM.00.08	Llave hexagonal	1
19	TODQ80.45.00	Cable de energía	1

NOTAS